


# RAPTOR®

## ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG

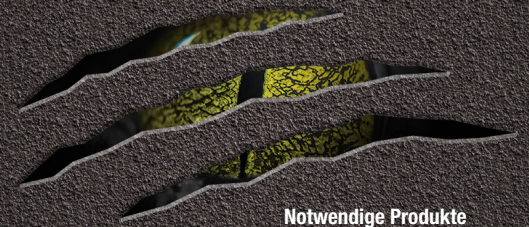

Notwendige Produkte



## VERARBEITUNG VON RAPTOR-ANTI-RUTSCH-ADDITIV



1

### HÄRTER EINGIEßEN

Gießen Sie beim 4-Flaschen-Kit den Härter bis zur Messlinie in den Mischbecher (240 ml Härter für 710 ml RAPTOR).



2

### SCHÜTTELN

Schütteln Sie die RAPTOR-Flasche gründlich.



3

### HÄRTER IN DIE FLASCHE GIEßEN

Gießen Sie Ihren Härter in die RAPTOR-Flasche.



4

### TRACTION HINZUFÜGEN

Fügen Sie der RAPTOR-Flasche einen vollen Beutel RAPTOR Anti-Rutsch-Additiv hinzu.



5

### WIEDER SCHÜTTELN

Setzen Sie den Deckel wieder auf die Flasche und schütteln Sie diese 2 Minuten lang.



6

### RAPTOR AUFTRAGEN

Nun kann RAPTOR aufgetragen werden.

## TOP TIPS:



Vermeiden Sie Stürze und Ausrutschen ...  
Sichern Sie Ihre Oberflächen

- Tiefelader
- Wagen mit Hebebühnen
- Geländer
- Metall Bleche
- Ladeflächen
- Fahrzeuginnenraum
- Böden
- Trittbretter
- 4x4 & Zubehör
- Boote, Jetskis und Schneemobile
- Kabinenböden

## HINWEISE:

DAS RAPTOR ANTI-RUTSCH-ADDITIV SOLLTE NUR MIT U-POLS SCHUTZPISTOLE (GUN/1) ODER ROLLE ANGEWENDET WERDEN. VERWENDEN SIE RAPTOR NUR MIT LÖSUNGSMITTELBASIERTER FARBE (WASSERBASIERT IST NICHT KOMPATIBEL). WENN SIE SICH AN EINEN FACHHÄNDLER FÜR FARBE UND PIGMENTE WENDEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DAS PIGMENT KEIN BINDEMittel ENTHÄLT (FÜR MAXIMALE PIGMENTSTABILITÄT). ALLE KITS WERDEN MIT DEM RICHTIGEN VERHÄLTNISS VON HÄRTER ZU RAPTOR FÜR EINE KORREKTE AKTIVIERUNG GELIEFERT. DIE RICHTIGE MESSUNG IST ENTSCHEIDEND. WIR EMPFEHLEN, NICHT IN DER FLASCHE ABZUTÖNEN, UM EIN GRÜNDLICHES MISCHEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

[WWW.RAPTORCOATINGS.COM](http://WWW.RAPTORCOATINGS.COM)

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: [uk.sales@u-pol.com](mailto:uk.sales@u-pol.com)

 Support: Pultex GmbH

+49 2473 92 78 0

[info@pultex.de](mailto:info@pultex.de)